

# iVMS-4500 telefonis






Programmi **iVMS-4500** saate alla laadida:

Android: <https://play.google.com/>


Apple: <https://itunes.apple.com>

## Seadmete lisamine iVMS-4500 programmi




1. Vajutage  nuppu.
2. Selleks, et lisada DVR või NVR vajutage .
3. Peale seda avaneb menüü ja sealt valige , et lisada uus seade.


Alias	Demo01
Register Mode	IP/Domain >
Address	Enter address.
Port	8000
User Name	admin
Password	.....
Camera No.	0

- **Alias** hüüdnimi (näiteks „Laki 12“, et teil oleks mugavam tuvastada serverit)
- **Register mode:** valige **IP/Domain** kui te kasutate IP aadressi ühendamiseks
- **Address:** serveri IP aadress (näiteks „217.159.168.243“ või sisevõrgus „192.168.1.2“)
- **Port:** port mida kasutav teie salvesti (kui te pole käsitsi muutnud siis port **8000**)
- **User Name:** kasutajanimi (NVR või DVR kasutaja. Standardis „**admin**“)
- **Password:** parool (NVR või DVR parool. Standardis „**12345**“)
- **Camera No.:** kaamerate arv (programm tuvastab selle ise)

Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud vajutage , et salvestada server.

# Kaamerate oleku jälgimine


1. Vajutage  ja seejärel , et alustada kaamerate otsepildi jälgimist mobiilis.
2. Selleks, et valida kaamera mida soovite jälgida vajutage .

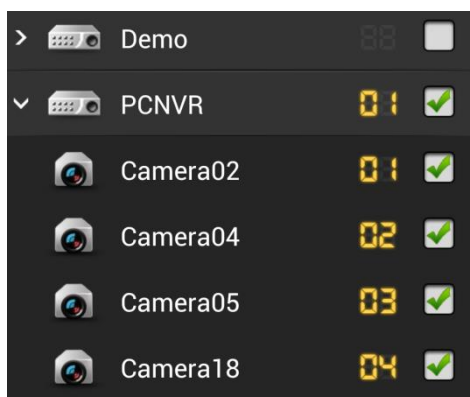


Valige server ja valige, mis kaameraid te soovite jälgida.

NB! Korraga saab valida kuni 16 kaamerat erinevatest serveritest. Kui te olete välja valinud kaamerad mida soovite jälgida vajutage [Start live view\(4\)](#).

3. Peale seda kuvatakse valitud kaamerate otsepildid.

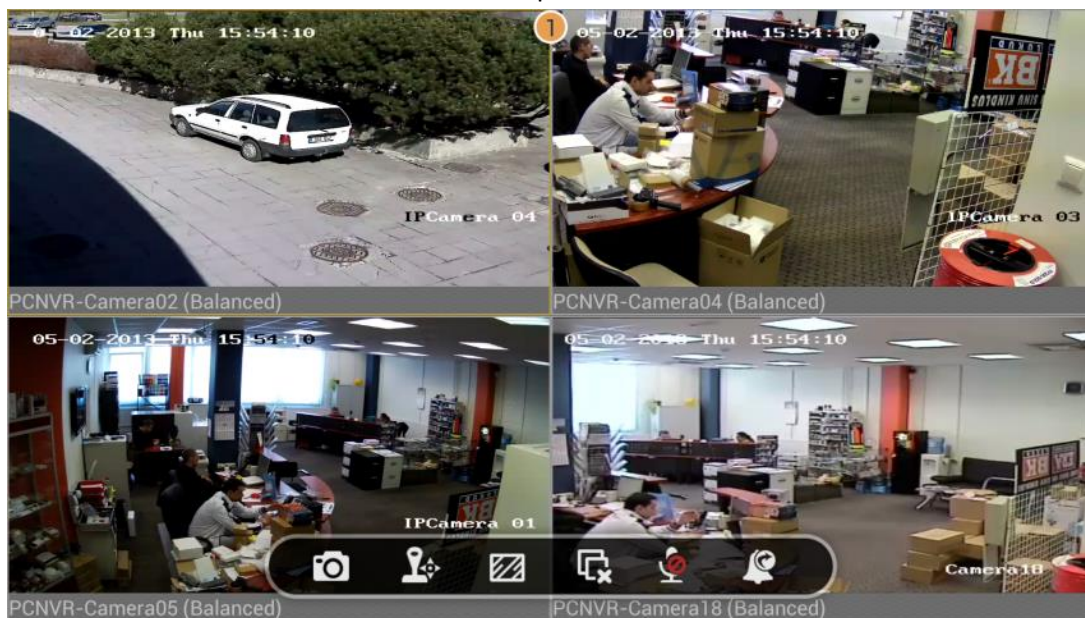

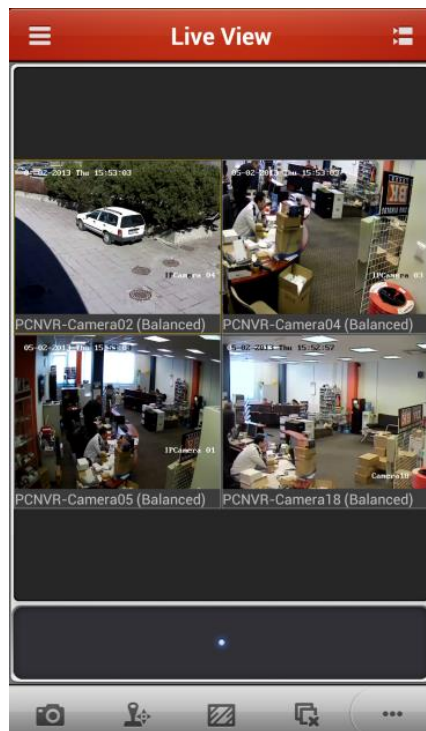








Pilte saab vaadata kas horisontaalselt või vertikaalselt. Topeltklikk valitud kaamera peale lülitab antud pildi täisekraanile.




#### Menüü:

-  Teeb pildi ekraanist ja salvestab telefoni.
-  PTZ kaamera juhtimine
-  Pildi kvaliteet
-  Lõpetab kõikide kaamerate pildi näitamise
-  Alustab kahesuunalist heli

# Salvestuste vaatamine

1. Vajutage  ja seejärel , et alustada kaamera salvestuse vaatamist.

2. Valige server ja kaamera  , korraga saab valida ainult ühe kaamera. Valige kella aeg.

3. Kaamera pilti saab vaadata vertikaalselt ja horisontaalselt.

